
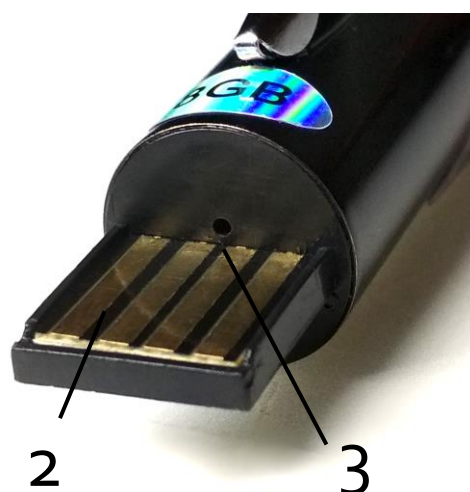


Instrukcja obsługi

Dyktafon-długopis TE-650V

Budowa urządzenia

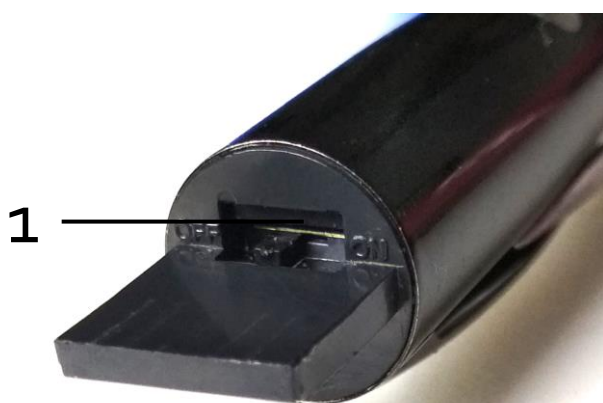

1 Suwak ON/OFF

3 Dioda LED

2 Wtyczka USB

4 Długopis

Nagrywanie

Aby rozpocząć nagrywanie:

1. Przesuń suwak na ON.
2. Dyktafon włączy się (czerwona dioda zaświeci się), po czym rozpocznie nagrywanie automatycznie (czerwona dioda będzie świecić).
3. Aby zatrzymać nagrywanie, przesuń suwak na OFF. Dioda zgaśnie, a nagranie zostanie zapisane.

Ładowanie

Jeśli dioda miga podczas nagrywania lub nie świeci po próbie włączenia dyktafonu, oznacza to konieczność naładowania baterii.

Aby naładować urządzenie, podłącz je do portu USB. Podczas ładowania czerwona dioda będzie migać, kiedy bateria naładuje się, czerwona dioda będzie świecić na stałe.

Tryb PC

Odtwarzanie nagrań

Aby odtwarzać nagrany materiał audio, podłącz dyktafon do portu USB komputera. Zostanie on wykryty jako dysk przenośny, pliki audio znajdują się w folderze *RECORD*.

Ustawianie czasu

Uruchom plik *SetUDiskTime(gX).exe* znajdujący się w folderze *SetUDiskTime* w pamięci urządzenia, by ustawić aktualny czas.

Dane techniczne

Wymiary	Długość: 145 mm, średnica: 14 mm
Waga	23g
Pamięć	Wbudowana 8 GB (240h nagrań)
Format nagrań	WAV

Gwarancja

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Gwarancji nie podlegają materiały zużywalne, takie jak np. akumulator.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora: **sprzedaz@luxury-goods.pl**

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.



***Luxury-goods.pl – autoryzowany dystrybutor
dyktafonów TE-650V***