



Instrukcja obsługi

TE-651HDB

Długopis z kamerą

Budowa urządzenia



1 Kamera

2 Przycisk reset

3 Dioda LED

4 Przycisk

5 Długopis

6 Gniazdo karty SD

7 Wtyczka USB

8 Przełącznik trybów

Instalacja karty microSD

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zainstaluj w nim kartę pamięci microSD.

Długopis może obsługiwać karty pamięci o maksymalnej pojemności 32GB.

Aby zainstalować kartę pamięci, wsuń ją do gniazda w sposób przedstawiony na poniższym zdjęciu:



Tryby pracy

Urządzenie może pracować w 2 trybach:

1. Trybie audio/foto,
2. Trybie wideo.

Do przełączania między trybami służy suwak znajdujący się przy wtyczce USB urządzenia, z pozycjami oznaczonymi odpowiednio **1** i **2**.

Po uruchomieniu urządzenia włączy się ono w ustawionym trybie.

Jeśli suwak zostanie przesunięty podczas nagrywania w danym trybie, nagranie zapisze się, a długopis przejdzie do przełączonego trybu i automatycznie uruchomi nowe nagrywanie.

Włączanie

Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk funkcyjny.

W trybie **1** urządzenie włączy się (zaświeci żółta i niebieska dioda), po czym żółta dioda zamiga i zgaśnie – trwa nagrywanie dźwięku.

W trybie **2** urządzenie włączy się (zaświeci żółta i niebieska dioda), po czym niebieska dioda zamiga i zgaśnie – trwa nagrywanie wideo.

Brak reakcji na próbę włączenia może oznaczać rozładowanie się baterii.

Wyłączanie

Aby wyłączyć dyktafon, przesunąć suwak na pozycję **2** i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk funkcyjny. Dioda żółta i niebieska zaświecą przez chwilę i zgasną – długopis zostanie wyłączony.

Nagrywanie wideo

.....
Urządzenie podzieli materiał wideo na pliki o długości 15 minut w celu bezpieczeństwa zapisu.
.....

Po włączeniu dyktafonu w trybie **2**, nagrywanie wideo uruchomi się automatycznie (dioda niebieska zamiga i zgaśnie).

Aby zatrzymać nagrywanie, kliknij przycisk funkcyjny. Nagranie zapisze się, a kamera przejdzie do trybu gotowości (świeci żółta dioda).

Aby wznowić nagrywanie, kliknij ponownie przycisk funkcyjny.

Nagrywanie dźwięku

Po włączeniu dyktafonu w trybie **1**, nagrywanie audio uruchomi się automatycznie (dioda żółta zamiga i zgaśnie).

Aby zatrzymać nagrywanie, kliknij przycisk funkcyjny. Nagranie zapisze się, a kamera przejdzie do trybu gotowości (świeci żółta dioda).

Aby wznowić nagrywanie, naciśnij przycisk funkcyjny przez 2 sekundy.

Wykonywanie zdjęć

W celu wykonania zdjęcia, w trybie gotowości trybu 1 (świeci żółta dioda) kliknij przycisk funkcyjny. Żółta dioda zgaśnie oraz niebieska dioda chwilowo zaświeci, po czym długopis powróci do trybu gotowości.

Ładowanie

Jeśli urządzenia nie można włączyć, oznacza to, że konieczne jest naładowanie baterii.

Czas pracy podczas nagrywania wideo to ok. 60 minut, podczas nagrywania audio – około 70 minut.

Długopis należy ładować używając zestawowego przewodu USB do podłączenia do komputera lub ładowarki.

Podczas ładowania dyktafonu migać będzie żółta dioda; gdy akumulator zostanie naładowany, dioda zaświeci na stałe.

Urządzenie ładować należy ok. 2h do pełnego poziomu naładowania baterii.

Tryb pamięci masowej

Po podłączeniu do komputera dyktafon zostanie wykryty jako dysk przenośny.

Pliki dźwiękowe nagrane przez długopis znajdują się w folderze \RECORD\, pliki wideo w folderze \VIDEO\, zdjęcia w folderze \PHOTO\.

Resetowanie


Jeśli urządzenie zawiesi się lub działa nieprawidłowo, zresetuj je przyciskiem resetowania używając spinacza lub szpilki.

Ustawienia czasu

Aby zmienić czas urządzenia:

1. Podłącz urządzenie do komputera.

2. Otwórz główny katalog urządzenia, a następnie zlokalizuj i otwórz plik tekstowy o nazwie `time`.

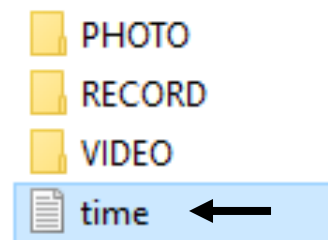

Jeśli pliku nie ma w tej lokalizacji, utwórz go (*Prawy przycisk myszy → Nowy → Dokument tekstowy*).

3. Zmodyfikuj plik wpisując poprawną datę, np.:

`2015-01-01 23:59:59 → 2017-11-28 10:20:00`

4. Zapisz i zamknij plik. Po ponownym uruchomieniu urządzenia, czas zostanie zmieniony.

Dane techniczne

Format wideo	AVI
Rozdzielczość zdjęć	2560×1440
Rozdzielczość wideo	1920×1080
Format zdjęć	JPG
Jakość audio	512 Kbps
Zasilanie	USB 5V
Czas pracy na baterii	Wideo: 60 minut Audio: 70 minut
Pamięć	Max. 32 GB

Gwarancja

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Gwarancji nie podlegają materiały zużywalne, takie jak np. akumulator.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora:

sprzedaz@luxury-goods.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Ostrzeżenie:

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.



Luxury-goods.pl – autoryzowany dystrybutor
kamer TE-651HDB

 **www.luxury-goods.pl**