




Instrukcja obsługi

Mini kamera-pendrive U10

Budowa urządzenia

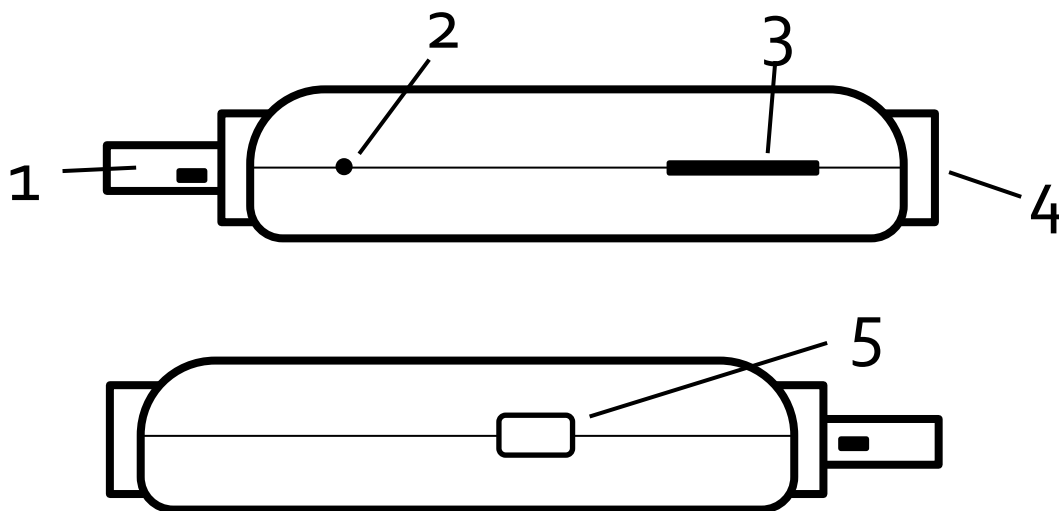


-
- 1 Wtyczka USB
 - 2 Dioda sygnalizacyjna
 - 3 Gniazdo karty pamięci
 - 4 Kamera
 - 5 Przycisk funkcyjny

Instalacja karty SD

Urządzenie nie posiada pamięci wewnętrznej – przed użyciem należy zainstalować w nim kartę micro SD.

Używaj kart sprawdzonych marek o pojemności nieprzekraczającej 64 GB.

1. Wsuń kartę do gniazda żłobieniami w stronę obiektywu kamery:

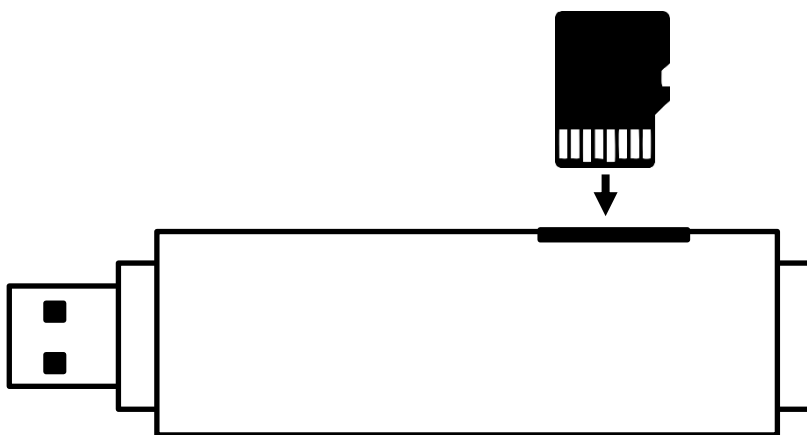

2. Dociśnij kartę paznokciem lub spinaczem do momentu charakterystycznego kliknięcia i zablokowania karty w gnieździe.
3. W celu wyjęcia karty, naciśnij ją, po kliknięciu karta wysunie się na zewnątrz.

Włączanie

.....

Urządzenie po włączeniu przejdzie w tryb gotowości, z którego możliwe jest nagrywanie lub wykonywanie zdjęć.

.....

1. Przytrzymaj przycisk przez około 1 sekundę.
2. Zaświeci się na stałe czerwona dioda.
3. W przypadku braku wykrycia karty pamięci, dioda zamiga trzykrotnie, po czym urządzenie wyłączy się.

Wyłączanie

1. W trybie gotowości lub podczas nagrywania naciśnij przez 5 sekund przycisk funkcyjny. Czerwona dioda zamiga, urządzenie wyłączy się.
2. Urządzenie wyłączy się automatycznie po minucie bezczynności.

Nagrywanie wideo

Aby rozpocząć nagrywanie:

1. Włącz urządzenie.
2. Naciśnij przez 2 sekundy przycisk funkcyjny.
3. Niebieska dioda zamiga i zgaśnie – rozpocznie się nagrywanie.

Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij krótko przycisk funkcyjny.

.....

Nagrywanie wideo możliwe jest do momentu zapełnienia karty microSD. Brak miejsca na karcie zostanie zasygnalizowany sześciokrotnym mignięciem diody i wyłączeniem urządzenia.

.....

Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie:

1. Włącz urządzenie.
2. Krótko naciśnij przycisk funkcyjny.
3. Niebieska dioda zaświeci się, po czym zaświeci się ponownie dioda czerwona. Oznacza to, że zostało wykonane zdjęcie.

Nagrywanie podczas ładowania

Aby nagrywać podczas ładowania, podłącz urządzenie do portu USB nie znajdującego się w komputerze, a np. do adaptera sieciowego.




Kamera rozpocznie nagrywanie automatycznie. Naciśnij przycisk, by powrócić do trybu gotowości. W trybie gotowości przy podłączeniu do zasilania czerwona dioda będzie migać podczas ładowania i świecić jeśli akumulator jest naładowany. Kamera w tym trybie spełnia standardowe funkcje – użyj przycisku do odpowiednich funkcji (nagrywania, zdjęć).

Ustawienia czasu

Aby zmienić czas urządzenia:

1. Podłącz urządzenie do komputera.
2. Otwórz główny katalog urządzenia.

3. Zlokalizuj i otwórz plik tekstowy o nazwie `time`:

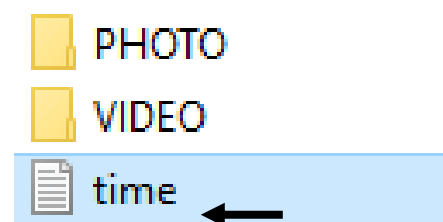

4. Zmodyfikuj zawartość pliku wpisując poprawną datę.
Przykład:



5. Zapisz i zamknij plik. Po ponownym uruchomieniu urządzenia, czas zostanie zmieniony.

Ładowanie

.....

Urządzenie zasygnalizuje niski poziom naładowania baterii dwukrotnym miganiem diody. Jeśli poziom naładowania jest zbyt niski, urządzenie wyłączy się.

.....

Aby naładować baterię:

1. Podłącz urządzenie do portu USB.
2. Ładowanie sygnalizowane będzie przez migającą diodę. Kiedy bateria naładuje się, dioda zaświeci się na stałe. Czas ładowania urządzenia to 2-3 godziny.

Tryb USB

Po podłączeniu do komputera urządzenie może pracować w dwóch trybach: dysku przenośnego oraz kamery internetowej.

Aby przełączać pomiędzy trybami:

1. Podłącz kamerę do portu USB komputera.
2. Zostanie ona wykryta jako dysk przenośny. W folderze VIDEO znajdować się będą nagrania wideo, a w folderze PHOTO wykonane zdjęcia.
3. Kliknij przycisk funkcyjny, aby przełączyć do trybu kamery internetowej. W tym trybie urządzenie może służyć do przechwytywania obrazu i dźwięku np. podczas rozmów wideo.

Rozwiązania problemów

W razie wystąpienia problemów z urządzeniem, wyłączania się, braku możliwości nagrywania, zastosuj poniższe kroki:

- Naładuj urządzenie przez 3 godziny.
- Wyjmij kartę pamięci i sformatuj ją w komputerze.
- Upewnij się, że karta jest klasy 10, a jej pojemność nie przekracza 64 GB.
- W razie ciągłego występowania błędów, przetestuj urządzenie z inną kartą pamięci.
- Do odtwarzania materiału wideo na komputerze używaj programu VLC Player.

Dane techniczne

Format wideo	AVI
Rozdzielczość wideo	1920×1080p
Klatki na sekundę	30 FPS

Rozdzielczość zdjęć	2592×1944p
Format zdjęć	JPG
Czas pracy	50 minut
Czas ładowania	2-3 godziny
Zasilanie	DC 5V
Interfejs	USB 2.0
Karta pamięci	Do 64GB

Gwarancja

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz

12-miesięczną gwarancją przy zakupie na firmę.

Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz

powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne, takie jak baterie, akumulatory.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora:
sprzedaz@luxury-goods.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do

stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

